




Manual de montagem Cobogó Entrelace, em estrutura metálica e alvenaria.

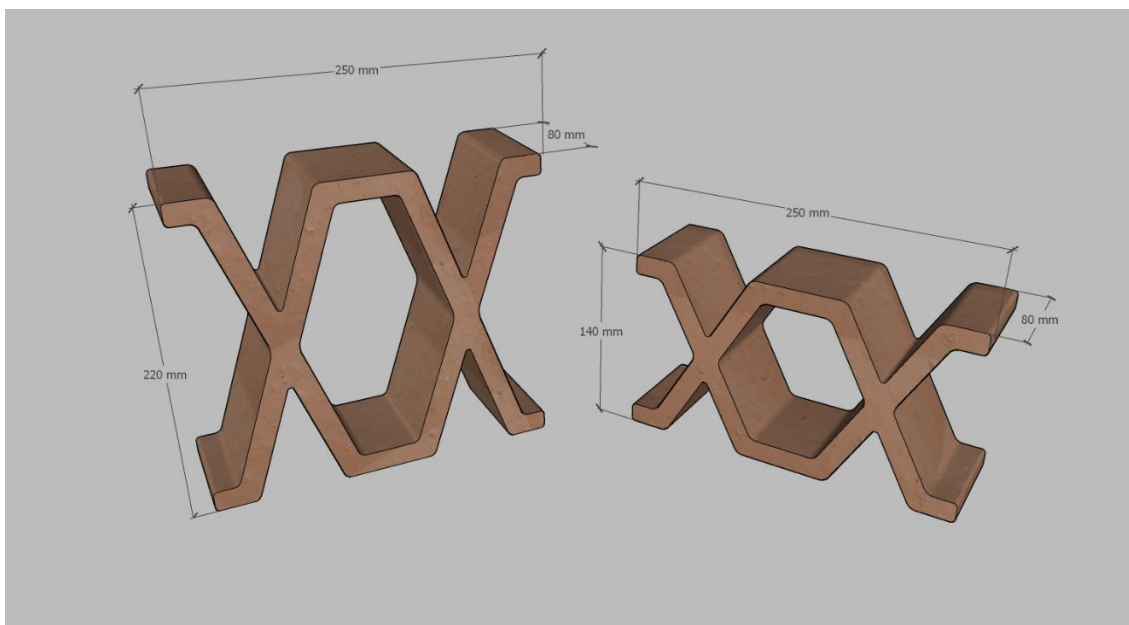

Para iniciar a montagem é necessário ter projeto em mãos, para verificar os espaçamentos conforme indicação do projetista.

Distribua as peças conforme as medidas especificadas no seu projeto para verificar se o espaçamento está correto.

A argamassa utilizada para o assentamento é a AC3.


Caso haja tinta na parede ou pilar, descasque a camada superficial antes de assentar a peça, faça o mesmo na outra extremidade.

Após isso passe uma linha entre elas e inicie o assentamento das demais peças, lembrando que deve ser usado espaçadores de 8 a 10mm


Se a estrutura for metálica a primeira peça deve ser colada com cola específica para metal recomendamos (compound, sikaflex 118 extreme grab) ou outro chumbador químico que a arquitetura responsável indicar.

Cole uma peça em cada extremidade aguarde o tempo de cura recomendada do produto e inicie o assentamento das demais peças.


A cada duas fiadas de altura é necessário fazer as ancoragens tanto na estrutura metálica (metalon) quanto na alvenaria utilizando-se de um te construído em ferro de 6mm.

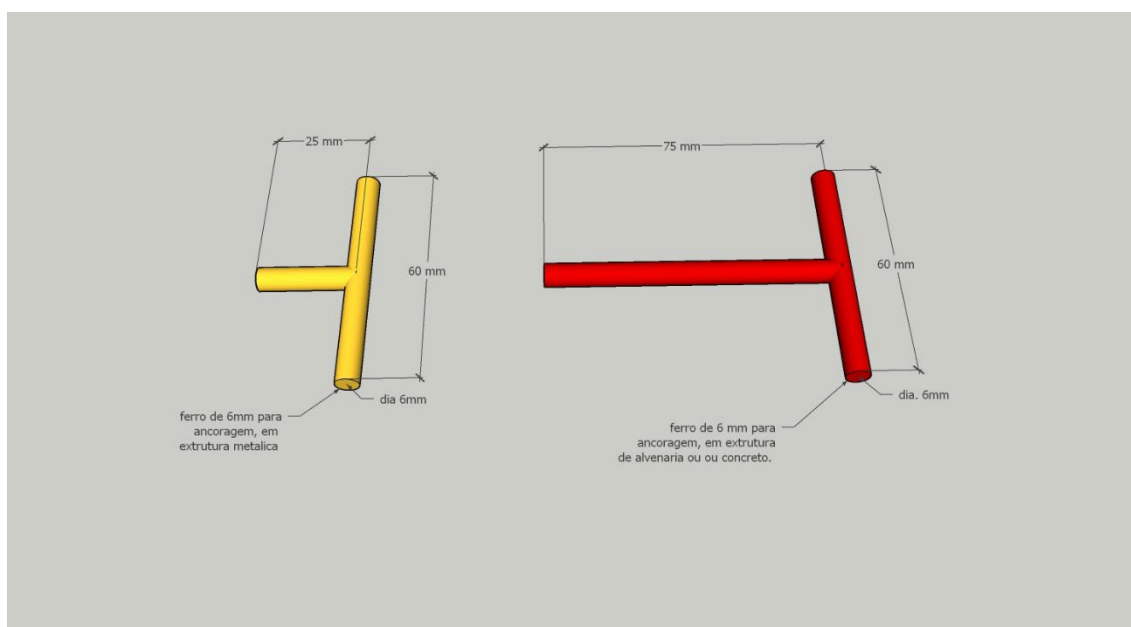

Em alvenaria é necessário fazer um furo na parede ou pilar para chumbar o te para fazer a ancoragem.


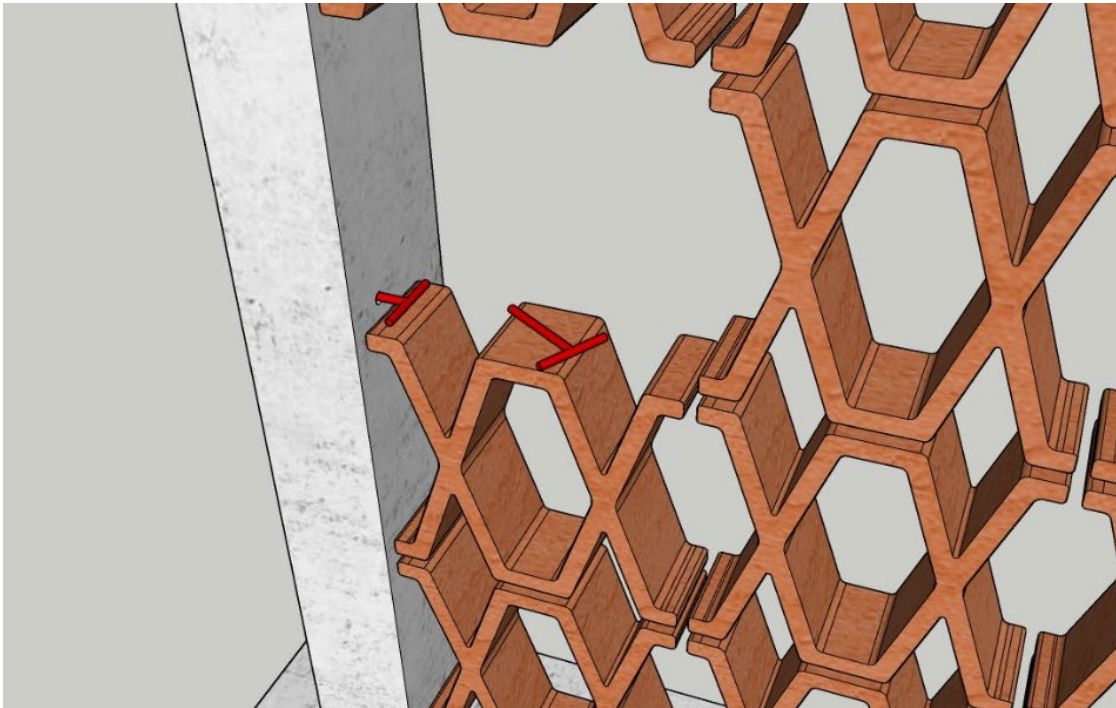


Em estrutura metálica (metalon) é necessário soldar o telhado na estrutura para fazer a ancoragem das peças.

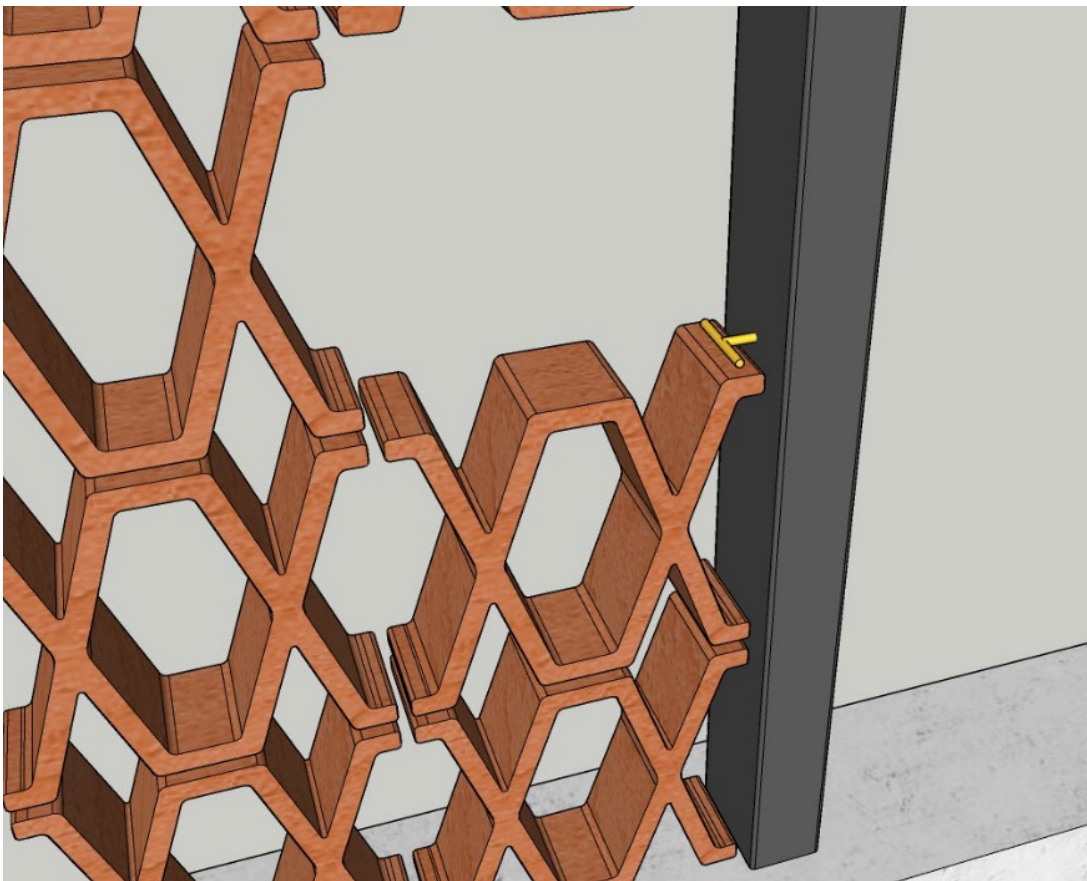

Esse processo deve se repetir a cada duas fiadas, tanto na estrutura metálica com metalon quanto na de alvenaria.

Caso a opção for estrutura metálica com viga U de 4 polegadas x 1 polegada (10,16cm x 2,54cm) não há a necessidade de usar os tes para ancoragem.

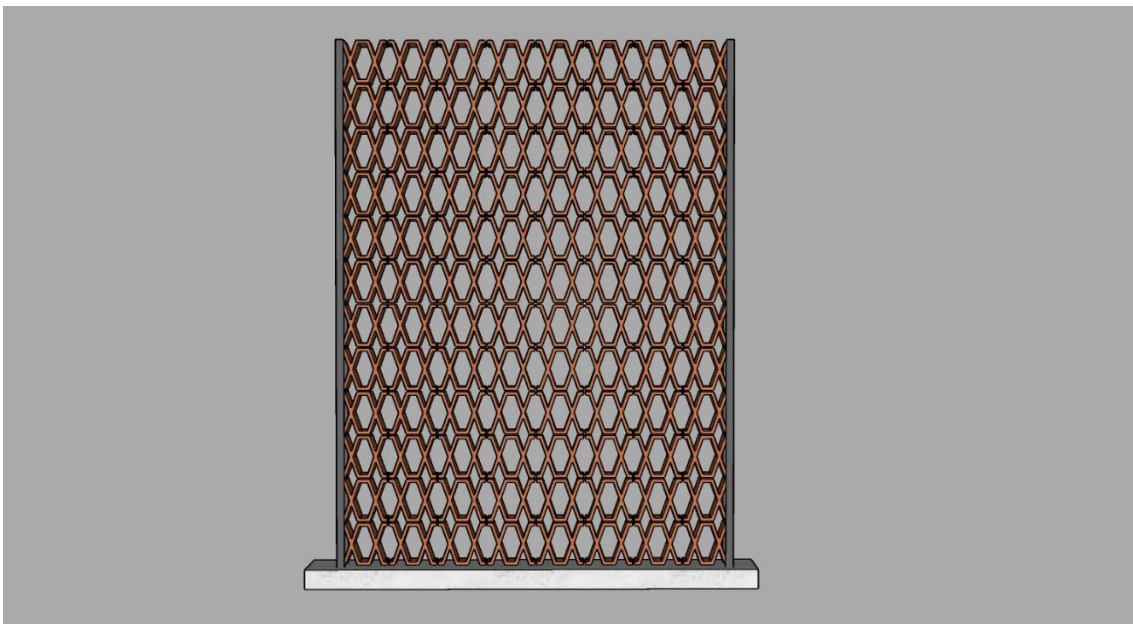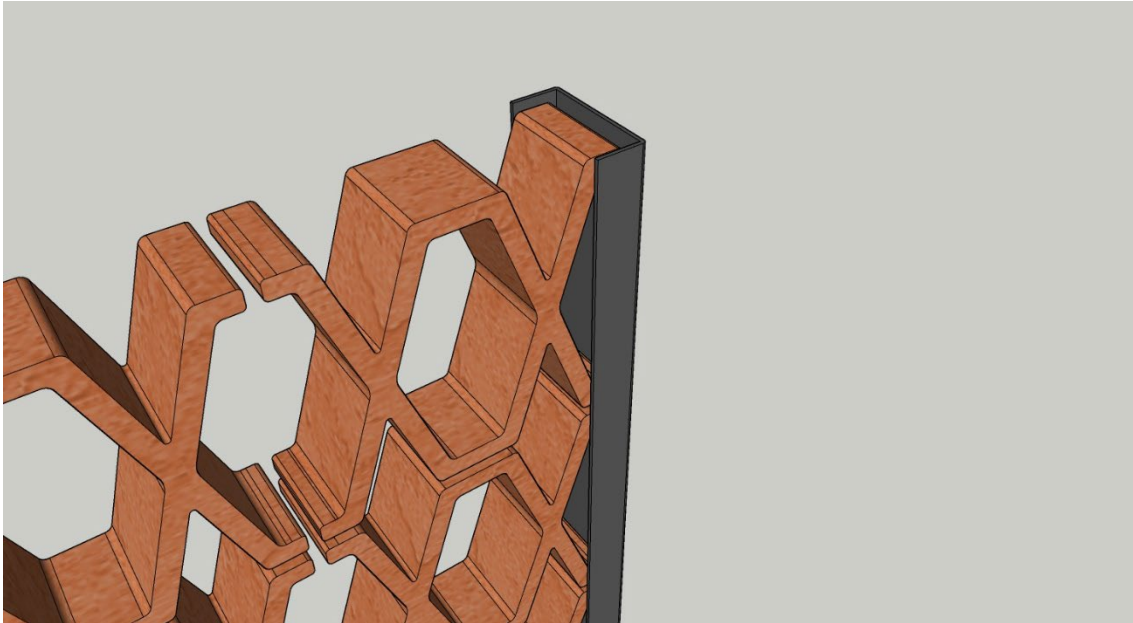

A distancia maxima entre os vãos sugerimos a largura de 2mt e a altura de 3mt para os tipos de estrutura.

A cada tres fiadas deve se esperar um tempo de secagem aproximadamente de duas horas , para assentar uma nova camada de peças, sempre repetindo o mesmo processo a cada tres fiadas.

Para a limpeza das peças na cor terracota e preto pode ser usado esponjas e espatula, para a limpeza das peças coloridas apenas esponjas com água, caso desejar pintar o rejunte ou fazer algum retoque o código da cor no catálogo SW 7101, SW 7023 e SW 7511 são códigos de tintas da Sherwin Williams.

Lembre-se de não deixar secar a argamassa, a limpeza deve ser feita antes que seque totalmente.







* Qualquer dúvida ligue: Cerâmica Del Favero Ltda. (19) 3673 1725 / 3673 1075 / 99281 7629